

Montering och skötselanvisning **ELFI 400-K**




Teknisk data

Kapacitet	400 m ³ /h
Reningsgrad	95-99,9%
Effektförbrukning	7 W
Spänning	220-230 V
Mått, mm L/B/H	500/240/270
Vikt	11 kg
Stos, diameter	160 mm
Förfilterklass	EU 3
Kolfilterklass	20 PPI 700 g/m ²

Montering

ELFI 400-K kan monteras i olika lägen. Beakta att luftriktningen följer pilen på utsidan. Om man väljer att montera ELFI 400-K med luckan nedåt, måste man vara försiktig när man öppnar luckan så att filterkassetten inte faller ur. I dessa fall bör ett filterstopp monteras från fabrik. Montering sker enligt bild: **OBS! Montering måste ske på tilluftsidan efter värmeväxlare annars gäller ej garantier.**

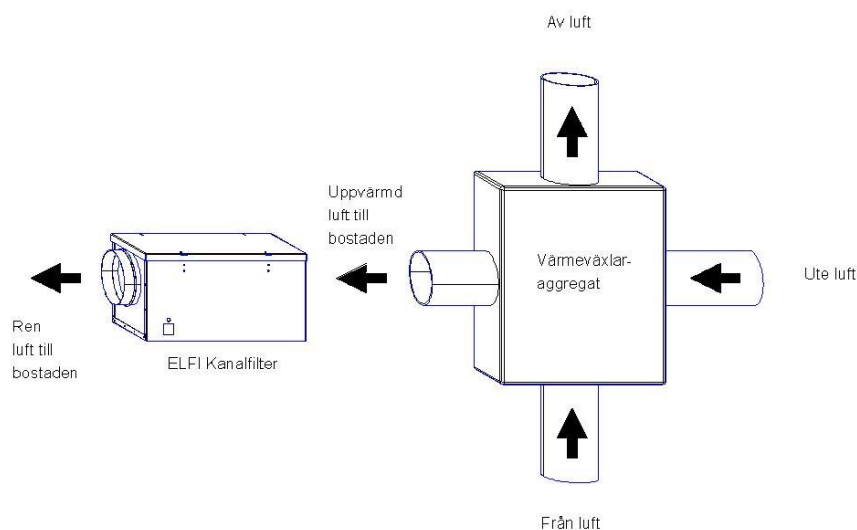

Skötsel

Elektrofilter

För att bevara den höga reningsgraden hos ett ELFI-filter, krävs underhåll i form av rengöring av filterkassetten. Rengöring bör ske med ett intervall av ca.1-3 månader, beroende på nedsmutsning och årstid, eller behov.

ELFI 400-K är försedd med en mikrobrytare som bryter all spänning när man öppnar luckan. Vid byte eller rengöring av filter dra ut sladden som en extra säkerhetsrutin.

Vi rekommenderar att handdiska filtret i 50-60°C vatten som är skonsamt för filtret. Kassetten blötläggs i vatten med upplöst maskindiskmedel i ca.10-15min. Därefter förs kassetten fram och tillbaka i vattnet. Kassetten sköljs i ljummet vatten.

Filtret kan också rengöras genom att diskas i diskmaskin, där det placeras med den vita plastgallret vänt uppåt eller nedåt så att vattnet kan rinna rakt igenom kassetten.

Oavsett vilken diskmetod som används så måste filtret vara ABSOLUT TORRT innan det återanvänds.

Torktid: minst 24 timmar

Vid återmontering av filter observera:

- Luftriktningsskyltar på filterramar i luftriktningen
- Kontakter på ELFI-filtret mot kontaktbleck i lådan.

Förfilter

Kan rengöras eller bytas vid behov

Kolfilter

Byts ca.1 gång per år eller vid behov. Det finns ett kraftigare kolgranulatfilter om man besväras av lukter och gaser t.ex. bilavgaser eller vedeldning

