



# MONTAGEANVISNING ISOLERSTRUMPOR PE 30/60/100

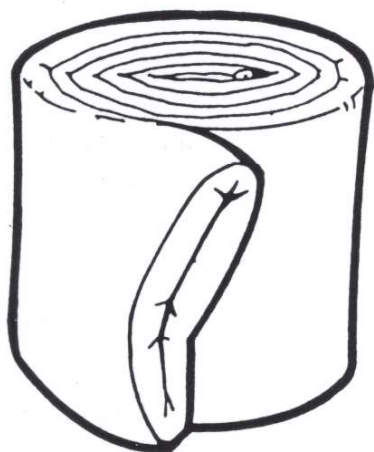


1 Levereras i rulle



2 Rullas ut och monteras (dras på).

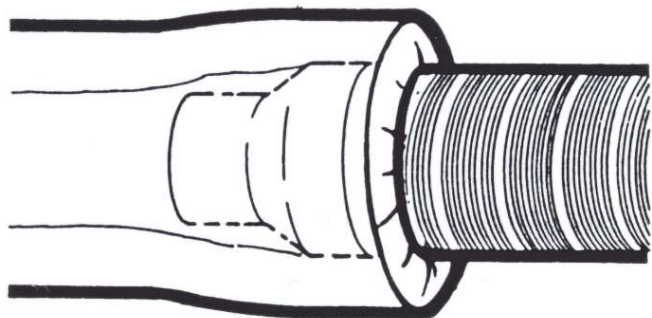

3 Använd ändförminskning vid montage.

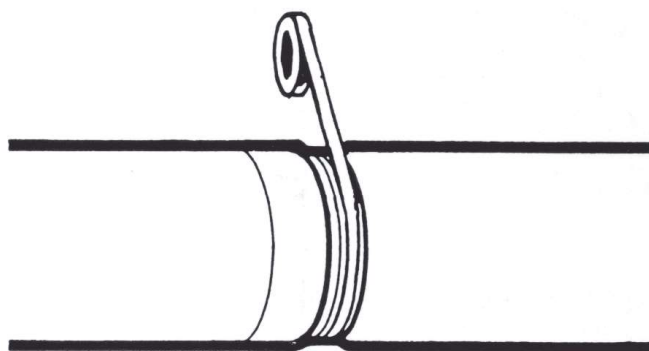

4 Överlappa. Tejpa.